



AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLER

Version 24.01

GB OPERATING INSTRUCTIONS

DE BEDIENUNGSANLEITUNG



(AB011352J)

CONTENTS

1. Introduction	2
2. In general	2
3. Ranges of application	2
4. Important note	2
5. Startup and Installation	3
6. Security tips	3
7. Troubleshooting	4
8. Guarantee regulations	4
9. Notes on Disposal	4
10. EU Declaration of Conformity	4
11. Technical data	8

SAFETY INSTRUCTION AND WARNINGS



Please read the user manual before using the pump



Pull power plug



Warning sign



Warning of electrical voltage



Protect from rain and moisture

1. INTRODUCTION

We would like to congratulate you on the purchase of our **AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER**. We appreciate your trust. That's why functional security and operational safety stands on first place for us.



To prevent damage to persons or property, you should read this user manual carefully. Please observe all safety precautions and instructions for proper use of the airbrush components. Failure to follow the instructions and safety precautions can result in injury or property damage. Please keep this manual with the instructions and safety instructions carefully in order to at any time you can restore them.

2. IN GENERAL

The **AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER** is developed according to the newest stand of technology, manufactured with much care and go under strict intensive controls. Make sure after unpacking that the data given on the type label match with the included operating instructions. In the case of doubt is not to be used. Transport damages are immediately to be reported to the package distributor on the shipping invoice and to us in written form.

3. RANGES OF APPLICATION

The paint shaker can be used with all paints and varnishes where after a while the components in the bottle separate.

4. Important note: please pay attention before commissioning the AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER!

- Please, inform yourself in the literature or on the Internet about the working methods and techniques before starting work.
- We sell only tested products. These are strictly for personal use.
- Claims for damages for improper disassembly and cleaning can not be accepted.

5. STARTUP AND INSTALLATION

1. Place the device on a flat place, preferably with a smooth surface. The suction cups can fix the shaker on the surface so that it does not move due to the vibrations. Wet the suction cups of your shaker with a little water and then press the device firmly onto the flat surface.
2. Before placing the paint bottle on the shaker, you must close it tightly. A lid that is not completely closed may untwist itself due to the vibrations during the process, causing paint to leak.
3. Grasp the rubber tab and use it to fix the paint bottle. If the paint bottle is too loose, take another hole and use it to tighten the elastic tab. Check the tightness of the paint bottle, it must not move freely on the holding device.
4. Start the **AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER** by pressing the power button.
5. Avoid overloading the device and generating heat. The working time should not exceed 15 minutes. Then let the shaker rest for 5-8 minutes.



Note.

To mix the paint even better, add the appropriate type of paint thinner. If the paint has been stored for a long time, open the container and use a solid object to loosen the paint block from the bottom of the container, which will greatly speed up the mixing of the paint. Remember that the device cannot mix dry paint.

Caution!: Before each work with the **AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER** the security tips are to be followed.

6. SECURITY TIPS



- **Keep away from children! It is not a toy!**

- The unit should not be taken by persons commissioning, which are under the influence of alcohol, drugs or medication.



- Please, check before every use that the electrical connections as well as the cable are intact.

- Moreover, it is not recommended to carry out technical modifications. First it is not sure whether these changes are technically flawless and secondly no guarantee can be therefore granted.



- Obey absolutely valid regulations on the electrical security

- Pay attention to the Ambient temperatures between +5 and +40 ° C

- Never leave the appliance exposed to dust, acids, vapors, explosive or flammable gasses or atmospheric agents (rain, sun, fog, snow)



- The unit may be not be used in areas with steam or moisture, or near water.

- Never use the appliance in your bare feet or with wet hands or feet.

- Never pull on the electrical cable or hose.

- Avoid pinching or kinking hoses or cables.

- The device is to be secured / protected through a RCD circuit breaker (release current 30 mA).

- The unit should not be used if it is damaged.

The manufacturer explains:

- To take over no responsibility in the case of accidents or damages on the basis of carelessness or disregard to the instructions in this book.
- To reject every responsibility for the damages which originate from the improper use of the device

4 English

7. TROUBLESHOOTING

Problem	Possible cause	Solution
The unit does not shake	Missing voltage	Check the connections and connect the power plug and the device
	The device is not switched on	Switch the unit ON with the red power switch
The device makes noise and the paint bottle moves	The paint bottle is not fixed properly	Switch off the device and fix the paint bottle to the holder by tightening the rubber straps. Check the tight fit and restart the process.

8. GUARANTEE REGULATIONS / STATUTORY WARRANTY

For all manufacturer defects and material defects we grant the legal guarantee time (new and unused product). In such cases we take over the exchange or the repair of the device. Forwarding expenses are not carried by us.

The guarantee is not valid with:

- Material wear (sealing rings, impeller wheels, impeller chambers)
- Unjustified interventions or changes in the device
- Damages by selffault
- Improper servicing and improper use

Moreover, we give no damage compensation for secondary damages!

9. NOTES ON DISPOSAL



Electrodevices of our company, labeled with the symbol of the crossed trash bin, are not permitted to be disposed in your household garbage.

We are registered at the German registration department EAR under the **WEEE-No. DE79535656**.

This symbol means, that you're not allowed to treat this product as a regular household waste item – it has to be disposed at a recycling collection point of electrical devices.

This is the best way to save and protect our earth.

THANKS FOR YOUR SUPPORT!

10. EU DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned, Amur S.à r.l., 36, Rue de la Gare, L-5540 Remich, certifies that the products named overleaf, namely **AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLER (AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER)** as placed on the market, comply with the relevant provisions listed below, the relevant EU harmonised directives and the EU standard for safety. This declaration of conformity applies insofar as no modifications are made to the product. The sole responsibility for issuing this declaration of conformity lies with the manufacturer.

The sole authorised person to keep the technical documents:

Amur S.à r.l. - 36, Rue de la Gare - L-5540 Remich

Low Voltage Directive (2014/35/EU)

EC Electromagnetic compatibility directive (2014/30/EU)

The following harmonized standards: EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019,

Signed for and on behalf of:

Amur S.à r.l.

Remich, 30.01.2024

i.V. Dipl. Phys. Peter Neumüller
Technical Manager

INHALTSVERZEICHNIS

1. Vorwort	5
2. Allgemeines	5
3. Anwendungsbereiche	5
4. Wichtige Hinweise	5
5. Inbetriebnahme und Installation	6
6. Sicherheitshinweise	6
7. Problembeseitigung	7
8. Garantiebestimmungen	7
9. Entsorgungshinweise	7
10. EU-Konformitätserklärung	7
11. Technische Daten	8

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN



Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme der Pumpe die Bedienungsanleitung



Netzstecker ziehen



Allgemeiner Hinweis



Vor Regen und Nässe schützen



Warnung vor elektrischer Spannung

1. VORWORT

Zum Kauf unserer Airbrush-Komponenten möchten wir Sie recht herzlich beglückwünschen. Wir wissen Ihr Vertrauen zu schätzen. Aus diesem Grund stehen bei uns Funktions- und Betriebssicherheit an erster Stelle.



Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung bitte aufmerksam durch. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen zum sachgemäßen Gebrauch der Airbrush-Komponenten. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen und Sicherheitshinweise können zu körperlichen Schäden oder zu Sachschäden führen. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung mit den Anweisungen und Sicherheitshinweisen sorgfältig auf, um jederzeit darauf zurückgreifen zu können.

2. ALLGEMEINES

Die Airbrush-Komponenten sind nach dem neuesten Stand der Technik entwickelt, mit größter Sorgfalt gefertigt und unterliegen strengen Qualitätskontrollen.

Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken, dass die auf dem Typenschild angegebenen Daten mit den vorgesehenen Betriebsbedingungen übereinstimmen. Im Zweifelsfall ist der Betrieb zu unterlassen.

Transportschäden sind unverzüglich dem Speditionsunternehmen und uns schriftlich mitzuteilen. Bei Versand durch DHL sind Transportschäden innerhalb von 7 Tagen bei der Post anzuzeigen.

3. ANWENDUNGSBEREICHE

Der AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLER kann für alle Farben und Lacke verwendet werden, bei denen sich die Bestandteile in der Flasche nach einiger Zeit trennen.

4. Wichtige Hinweise: Vor der Inbetriebnahme des AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLERS bitte unbedingt beachten!

- Bitte informieren Sie sich in der einschlägigen Literatur oder im Internet über die Arbeitsweisen und Arbeitstechniken vor Beginn der Arbeit.
- Wir verkaufen ausschließlich geprüfte Qualitätsprodukte. Diese sind ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Reklamationen für Schäden bei unsachgemäßer Demontage und Reinigung können nicht anerkannt werden.

6 Deutsch

5. INBETRIEBNAHME UND INSTALLATION

1. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Stelle, vorzugsweise mit einer glatten Oberfläche. Der Saugnapf kann den Rüttler auf der Arbeitsfläche fixieren, damit er sich durch die Vibrationen nicht bewegt. Befeuchten Sie den Saugnapf Ihres Rüttlers mit etwas Wasser und drücken Sie dann das Gerät fest auf die flache Oberfläche.
2. Bevor Sie den Farbbehälter auf die Haltevorrichtung legen, müssen Sie ihn fest verschließen. Ein nicht vollständig geschlossener Deckel kann sich durch die Vibrationen während dem Vorgang selbstständig aufdrehen, wodurch Farbe auslaufen kann.
3. Greifen Sie die Gummilasche und Sie damit die Farbdose an den dafür vorgesehenen Plastiknasen. Wenn die Farbflasche zu locker sitzt, nehmen Sie ein anderes Loch und ziehen die elastische Lasche damit fester an. Überprüfen Sie die Festigkeit des Farbbehälters, sie darf sich nicht frei auf der Ablagefläche bewegen.
4. Starten Sie den AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTLER durch drücken der Power-Taste.
5. Vermeiden Sie eine Überlastung des Gerätes sowie Hitzeentwicklung. Die Arbeitszeit sollte 15 Minuten nicht überschreiten. Lassen Sie das Gerät danach 5-8 Minuten ruhen.



Anmerkung.

Um die Farbe noch besser mischen zu können, fügen Sie die entsprechende Art von Farbverdünner hinzu. Wenn die Farbe lange gelagert wurde, öffnen Sie den Behälter und verwenden Sie einen festen Gegenstand, um den Farbblock vom Boden des Behälters zu lösen, was das Mischen der Farbe erheblich beschleunigt. Denken Sie daran, dass dieses Gerät keine trockenen Farbe mischen kann.

WICHTIG! Vor jeder Arbeit mit dem AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTLER sind die Sicherheitshinweise zu beachten.

6. SICHERHEITSHINWEISE



- Von Kindern fernhalten! Es ist kein Spielzeug!



- Das Gerät darf von Personen nicht in Betrieb genommen werden, die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.



- Bitte überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die elektrischen Anschlüsse, Unversehrtheit des Kabels sowie, dass alle Schrauben festgezogen sind.



- Es ist NICHT zu empfehlen, auf eigene Faust technische Veränderungen durchzuführen. Erstens ist nicht sichergestellt, ob diese Modifikation technisch einwandfrei ist, zudem verfällt der Garantieanspruch.



- Unbedingt geltende Vorschriften zur elektrischen Sicherheit befolgen
- Umgebungstemperatur zwischen +5 und +40°C beachten
- Niemals am stromführenden Kabel oder am Schlauch ziehen
- Das Gerät nie Staub, Säure, Dämpfen, explosiven oder brennbaren Gasen oder atmosphärischen Einflüssen (Regen, Sonne, Nebel, Schnee) aussetzen.
- Das Gerät darf nicht in Bereichen mit Dampf oder Feuchtigkeit oder in der Nähe von Wasser benutzt werden.
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Händen bzw. Füßen benutzen.
- Bitte immer eine Schutzbrille tragen
- Der Kompressor darf nicht mit eingestecktem Stecker gelagert werden. Kinder oder Personen, die geistig nicht zum Umgang mit dem Gerät in der Lage sind, dürfen nicht mit dem Gerät spielen oder arbeiten.
- Das Gerät ist durch einen FI- Schutzschalter mit Auslösestrom von 30 mA abzusichern!
- Das Gerät darf nicht benutzt werden, wenn es beschädigt ist.

Der Hersteller erklärt:

- keine Verantwortung im Fall von Unfällen oder Schäden aufgrund von Fahrlässigkeit oder Missachtung der Anweisungen in diesem Buch zu übernehmen
- jede Verantwortung für Schäden, die durch die unsachgemäße Verwendung des Geräts entstehen, abzulehnen

7. PROBLEMBEHEBUNG

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Die Anlage rüttelt nicht	Fehlende Stromversorgung	Überprüfen Sie die Anschlüsse und verbinden Sie den Netzstecker und das Gerät
	Das Gerät ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie das Gerät mit dem roten Netzschalter EIN
Das Gerät macht Geräusche und die Farbflasche bewegt sich	Die Farbflasche ist nicht richtig fixiert	Schalten Sie das Gerät aus und befestigen Sie durch stärkeres Anziehen der Gummilaschen die Farbflasche an der Halterung. Überprüfen Sie den festen Sitz und starten Sie den Vorgang neu.

8. GARANTIEBESTIMMUNGEN / GESETZLICHE GEWÄHRLEISTUNG

Für alle Fabrikations- und Materialfehler gilt die gesetzliche Gewährleistung in Deutschland (neue und ungebrauchte Ware). Beim Verkauf in das Ausland kann diese eingeschränkt sein. In solchen Fällen übernehmen wir den Umtausch und die Reparatur des Kompressors. Versandkosten werden von uns nicht getragen. Vor dem Einsenden des Gerätes an uns, nehmen Sie bitte mit uns über die Service-Plattform schriftlich Kontakt auf und beschreiben uns den Fehler bzw. Mangel. Geräte-Rücksendungen nehmen Sie bitte immer „frachtfrei“ vor.

Die Garantie gilt nicht bei:

- Materialverschleiß (z.B. Dichtungen, Laufräder, Laufkammern, Filter und Verbrauchsmaterial)
- Unberechtigten Eingriffen oder Veränderungen an den Produkten oder Bestandteilen
- Beschädigungen durch Selbstverschulden
- Unsachgemäßer Wartung und unsachgemäßem Betrieb

Außerdem leisten wir keinerlei Schadensersatz für Folgeschäden!

9. ENTSORGUNGSHINWEISE



Elektro-Geräte mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden, sondern sind an einer Annahmestelle für Recycling von elektronischen Geräten abzugeben.

Bei der deutschen Registrierungsstelle EAR sind wir unter der WEEE-Nummer DE79535656 gelistet.

So tragen Sie zur Erhaltung und zum Schutz unserer Umwelt bei.

VIELEN DANK FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

10. EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Der Unterzeichner Amur S.à r.l., 36, Rue de la Gare, L-5540 Remich bestätigt, dass die umseitig benannten Produkte, nämlich **AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLER (AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER)** in der in den Verkehr gebrachten Ausführung den unten aufgeführten einschlägigen Bestimmungen, den entsprechenden EU harmonisierten Richtlinien und dem EU-Standard für Sicherheit entsprechen. Diese Konformitätserklärung gilt, insofern an dem Produkt keine Veränderungen vorgenommen werden. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Die alleinige autorisierte Person zur Aufbewahrung der technischen Dokumente:

Amur S.à r.l. · 36, Rue de la Gare · L-5540 Remich

Richtlinie Niederspannung (2014/35/EU)

Richtlinie Elektromagnetische Verträglichkeit (2014/30/EU)

The following harmonized standards: EN 60335-1:2012/AC:2014, EN 62233:2008, EN 55014-1:2017+A11:2020, EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Unterzeichnet für und im Namen von:


Amur S.à r.l.

Remich, den 30.01.2024

i.V. Dipl. Phys. Peter Neumüller
Technische Leitung

11. TECHNICAL DATA / TECHNISCHE DATEN

English	Deutsch	AIRBRUSH FARBEN-MINI-RÜTTLER (AIRBRUSH PAINT MINI SHAKER) (AB011352J)
Input voltage	Eingangsspannung	AC 230V, 50Hz
Output voltage	Ausgangsspannung	DC 6V, 1A
Material	Material	ABS, Plastic & Metal
Rotationl Speed	Rotationsgeschwindigkeit	3200r/min
Size	Größe	9x6x6cm

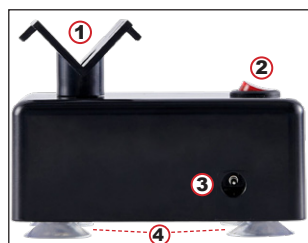

1. Holding device /
Haltevorrichtung, Ablage
2. Power switch /
Schalter
3. DC In plug-in connection /
DC In Steckverbindung
4. Suction cups /
Saugnapfe
5. Rubber tab /
Befestigungsglasche



Imprint / Impressum



Amur S.à r.l.
 36, Rue de la Gare
 L-5540 Remich
 Tel: +49 611 9458777-0
SERVICE+RETOURE:
www.profi-airbrush.de